

دستورالعمل نصب و بهره برداری W106

مرحله اول، نصب دستگاه :

برای نصب دستگاه موارد زیر دارای اهمیت است:

- ۱- برای ورودی ولتاژها و تغذیه از فیوز ۲ آمپر استفاده شود .
- ۲- دستگاه باید روی تابلو یا قاب مناسب نصب شود.
- ۳- برای سیم های ارتباطی از سرسیم استفاده شود.
- ۴- محل نصب دستگاه (تابلو) کاملا حفاظت شده باشد.
- ۵- برای کاهش خطا در سیم کشی ،حتی الامکان از سیمهای رنگی برای هر فاز استفاده شود.

مرحله دوم، نکات فنی بعد از نصب:

در این مرحله نکات فنی مهم ذیل باید بررسی شود .

۱- توجه به متناظر بودن ولتاژها و جریان ها

ولتاژ ۱ با جریان ۱

ولتاژ ۲ با جریان ۲

ولتاژ ۳ با جریان ۳

در صورت عدم رعایت تناظر اطلاعات دارای اعتبار نیستند.

۲- توجه به منفی نبودن توانهای اکتیو (P)

اگر توان اکتیو (P) منفی باشد:


▪ توان کل اکتیو اعتبار ندارد.

▪ مقدار مصرف انرژی اعتبار ندارد.

▪ ضریب قدرت اعتبار ندارد.

۳- اگر توان اکتیو (P) منفی بود:

کافیست جای K و L عوض شود .

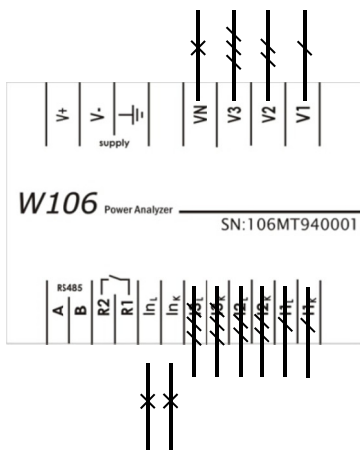

۴- توجه به وجود ولتاژهای سه فاز و نول

۵- توجه به وجود جریان های سه فاز

۶- توجه به حالت Recording : Enable

۷- تنظیم CT , PT , Time & Date

۸- تنظیم Record Period

۹- تنظیم ساعات تعرفه

۱۰- تنظیم Max Period

۱۱- تنظیم Daylight Saving

۱۲- تعویض پسورد

۱۳- در صورت نیاز ، پاک کردن حافظه ها

▪ Clear Counter

▪ Clear Maximeter

▪ Clear Event

▪ Clear Record